




Alternative Einstellung

Während der Einrichtung muss die Zeit zwischen zwei Einstellungen kürzer sein als 4 Sek, andernfalls wird die Einrichtung automatisch beendet


Löschen Sie alle Daten des Motors und der Sender kann neu programmiert werden.

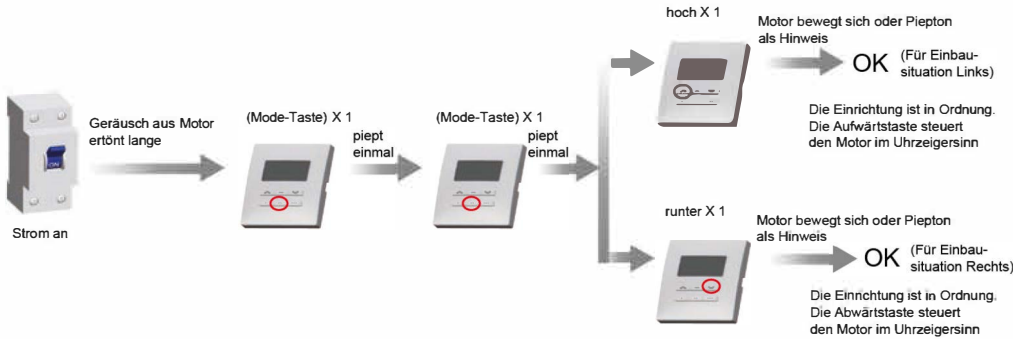


NOBILY PR/PRE 1/5 Kanal-Timer

Senderspezifikationen

Art.Nr.: 1231129910001 (1 Kanal)
Art.Nr.: 1231129920001 (5 Kanal)

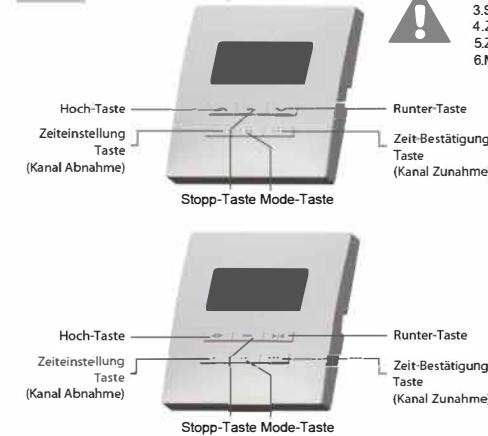

- 1.HochTaste: Steuert den Motor nach oben und Zeit wird hochgezählt
- 2.Runter-Taste: Steuert den Motor nach unten und Zeit wird runtergezählt
- 3.Stop Taste: stoppt den Motor und beendet die Zeiteinstellung
- 4.ZeitEinstellung-Taste: um die Uhrzeit einzustellen - für Tageszeit (5 Sekunden drücken)
- 5.Zeit-Bestätigungs-Taste: speichert die Einstellung
- 6.Mode-Taste: wechselt den Modus

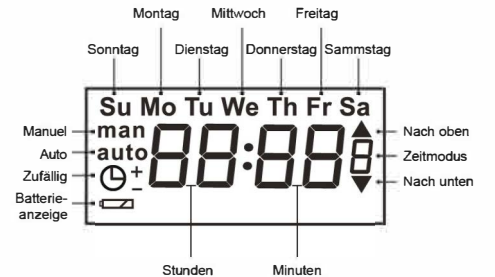

Hinweis: Sender nicht Feuchtigkeit aussetzen. Wenn Sie den Sender verwenden und der Abstand offensichtlich zu kurz oder weniger genau ist, tauschen Sie bitte die Batterie. Bitte entsorgen Sie Batterien nur auf dem dafür vorgesehenen Recyclingweg. Achten Sie darauf, dass beide der Knopfzellen richtig eingelegt sind und die negative Elektrode oben ist.



Technische Daten



Technische Daten	Funktionsanweisung
<ul style="list-style-type: none"> • Versorgungsspannung: 3V • Batterie: (CR2450) • Sendefrequenz: 433,92MHz • Sendeleistung: 10 mW • Betriebstemperatur: -10°C—50°C • Übermittlungsabstand: ca.100m draußen • Reichweite im Gebäude: ca.35m (abhängig von der Bausubstanz) 	<p>NOBILY PR/PRE 1/5 Kanal-Timer sind optional. Die Nr. auf der Unterseite des LCD stellt einen Kanal dar. Drücken Sie die "Zeiteinstellungs-Taste" um zum unteren Kanal zu wechseln, und die "Zeit-Bestätigungs-Taste" ist auf die höhere Kanal zu wechseln. Der Gruppensteuermodus wird angezeigt nach dem alle Kanäle im LCD angezeigt werden. Alle Kanäle sind in diesem Modus gültig.</p>




Effektive Kanalauswahl




- ①Nur der Mehrkanalsender hat die Funktion der Kanal-Auswahl und muss im Auto- oder Zufalls -Modus angesteuert werden.
- ②Drücken Sie die Kanal-Taste wiederholt für 3 Sek und der Kanal verändert sich von gültigen auf ungültig. Die Ungültigkeit der Kanaleinrichtung ist die Unwirksamkeit des Zeitpunkt und die Zufallsendefunktion.




Langes drücken der "Mode-Taste" - Umschalten auf Automatik Modus oder Zufallsmodus

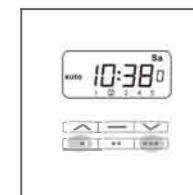

Im Display wird Auto-Mode angezeigt. Drücken der "Zeiteinstellung-Taste oder der "Zeit-Bestätigung-Taste" um den gewünschten Kanal zu wechseln

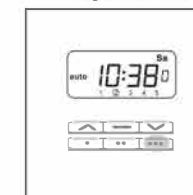

Langes drücken der "Zeit-Bestätigungs-Taste" für ca. 3 Sek - Kanal-Anzeige blinkt, - Kanalauswahl ist unwirksam

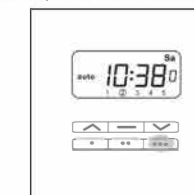

Lang drücken "Zeit-Bestätigungs-Taste" für ca. 3 Sek, Kanalanzeige blinkt nicht mehr, Kanalauswahl ist nun wirksam.

Nobily GmbH
Grüner Talstraße 73-79
D-58644 Iserlohn

Vertreten durch den Geschäftsführer: Kai Reimann | Uwe Drilling


Telefon: +49(0) 23 71/7 97 99-0
E-Mail: shop@nobily.de
Web: http://www.nobily.de

A


Modi-Auswahl




Manueller Modus: Normal Sender, ohne Timing-Funktion
 Automatikbetrieb : normaler Sender mit Timing-Funktion
 Random-Modus: normaler Sender mit Timing-Funktion,
 Zeitabstand 15 Minuten zufällige Ausgabe
 es ist der automatische oder Zufallsmodus, wenn der Zeitmodus auf "0" ist,
 der Handbetrieb hat keine Zeitfunktion.
 es ist der automatische oder Zufallsmodus, wenn der Zeitmodus auf "1" ist,
 jeder Tag in der Woche könnte eingestellt werden (Funktion Timing)
 es ist der automatische oder Zufallsmodus, wenn der Zeitmodus auf "2" ist
 MO-SO eine Art des Timing-Modus
 es ist der automatische oder Zufallsmodus, wenn der Zeitmodus auf "3" ist,
 MO-FR / SO / SA sind drei Arten des Timing-Modus

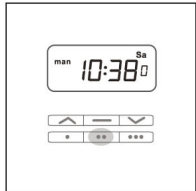


"Mode-Taste" lange drücken
 2Sek. umschalten zu
 manual mode

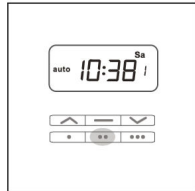


"Mode-Taste" lange drücken
 2Sek. umschalten zu
 auto mode 1

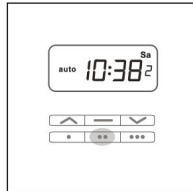


"Mode-Taste" lange drücken
 2Sek. umschalten zu
 auto mode 2

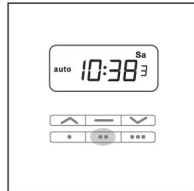


"Mode-Taste" lange drücken
 2Sek. umschalten zu
 auto mode 3

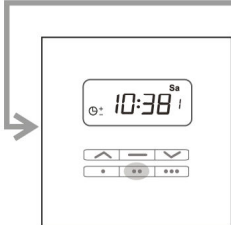

"Mode-Taste" lange drücken
 2Sek. umschalten zu
 random mode 1 (Zufall 1)

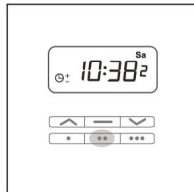

"Mode-Taste" lange drücken
 2Sek. umschalten zu
 random mode 2 (Zufall 2)

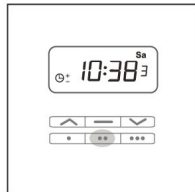

"Mode-Taste" lange drücken
 2Sek. umschalten zu
 random mode 3 (Zufall 3)


Drücken Sie die "Mode-Taste"
 wiederholt - Modus
 schaltet sich im Uhrzeigersinn

A


Die aktuelle Zeiteinstellung




Die aktuelle Zeit kann nur im manuellen Modus eingestellt werden;
 Im Prozess der Einstellung wird jeder Knopfdruck mit 60 Sekunden gewertet
 nach 60 Sekunden, wenn keine Taste gedrückt wird, wird der Einstellmodus
 automatisch beendet.

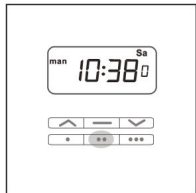


Mode-Taste drücken um in
 den manual Mode zu
 wechseln

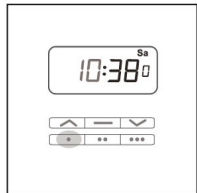


"Zeiteinstellungs-Taste" 5 Sek.
 drücken bis Stundenanzeige
 anfängt zu blinken.

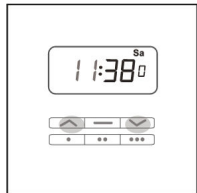


Hoch- und Runter Tasten
 benutzen um Stunden
 einzustellen.

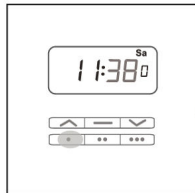


"Zeiteinstellungs-Taste" erneut
 drücken bis Minutenanzeige
 anfängt zu blinken.

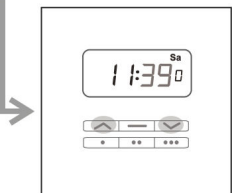


Hoch- und Runter Tasten
 benutzen um Minuten
 einzustellen.

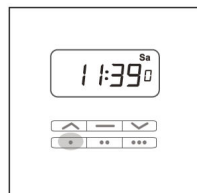

"Zeiteinstellungs-Taste" drücken
 bis Wochenanzeige anfängt
 zu blinken.

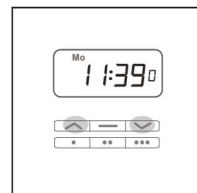

Hoch- und Runter Tasten
 benutzen um die Woche
 einzustellen.

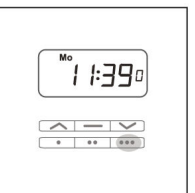


"Zeit-Bestätigung-Taste" für
 3 Sek. Stunde und Minute
 blinken gleichzeitig beim speichern der
 Einstellung, drücken Sie die
 "Zeiteinstellung-Taste" wird eine
 zweite Null sehen sein und die
 Stutzzeit beginnt zu zählen.

A


Die eingestellte Zeitprüfung und Einstellung




- ① Wenn die eingestellte Zeit "-:-" ist, bedeutet das, dass nach oben (oder unten) in diesem Kanal keine Zeitfunktion eingestellt hat.
- ② In den Prozess der Einstellung beträgt jeder Knopfdruck 60 Sekunden, nach 60 Sekunden, wenn keine Taste gedrückt wird, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.
- ③ The Zeitintervall zwischen dem Motor auf und ab müssen mehr als 32 Minuten betragen. Sind es weniger als 32 Minuten, wird "Error" angezeigt das die Einstellung falsch ist und es muss neu eingestellt werden.
- ④ Unter dem Status der Timer-Einstellung, drücken Sie kurz auf Zeit, um die Einstellung Minute / Stunde einzustellen
- ⑤ Unter dem Status der Timer-Einstellung, drücken Sie kurz die Mode-Taste des Timers um hoch / runter einzustellen.
- ⑥ Während des Ansichts und das Einstellungsstatus, können Sie die Stopp-Taste drücken, um abzubrechen;
- ⑦ Nach dem beenden der Zeiteinstellung, sind Ihre Einstellung auch bei Stromausfall gespeichert.

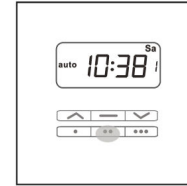


Drücken Sie die "Mode-Taste",
 um auf Auto oder zufällige Modus
 umzuschalten; wählen Sie die
 gewünschte Modus aus ver-
 schiedenen Zeit Modi (1,2 oder 3)

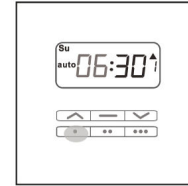


Drücken Sie (3 Sek) die
 "Zeiteinstellung Taste" um in
 den Zeitstatus zu gelangen,
 durch drücken der Hoch- und
 Runter-Tasten können Sie die
 Einstellung der Zeit jeden
 Tages überprüfen

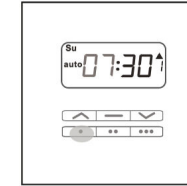


Drücken Sie die "Zeiteinstellungs-
 Taste", die Stunde blinkt,
 geben Sie die Höchstzeit ein.

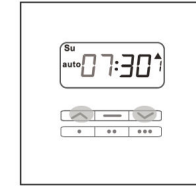


Drücken Sie die "Hoch-Taste"
 oder "Runter-Taste", um die
 die Zeit (Stunde) einzustellen

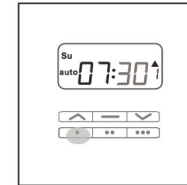


Drücken Sie die "P1 + Taste",
 stellen Sie die Zeit ein (Minute),
 - die Minuteanzeige blinkt

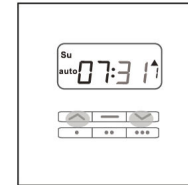


Drücken Sie die "Aufwärtstaste"
 oder "Runter-Taste", zum ein-
 stellen der Zeit (Minute)

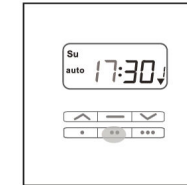


Drücken Sie die "Mode-Taste",
 um die Vorbereitungszeit zu be-
 stätigen und auf die Ausfallzeiten
 Einstellung zu gelangen (Stunde
 blinkt)

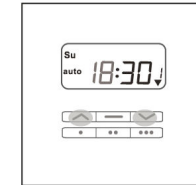


Drücken Sie die "Aufwärtstaste"
 oder "Runter-Taste", zum Ein-
 stellen die Zeit (Stunde)

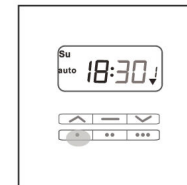


Drücken Sie die "P1 + Taste",
 stellen Sie die Zeit ein (Minute),
 - die Minuteanzeige blinkt

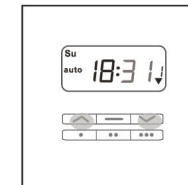

Drücken Sie die "Aufwärtstaste"
 oder "Runter-Taste", zum ein-
 stellen der Zeit (Minute)

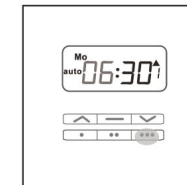

Drücken Sie die "Zeiteinstellungs-
 Taste", dies bestätigt die Ausfall-
 zeiteinstellung, und wechselt zu
 Mo bis Zeit (Stunde),
 und die Stunde blinkt.

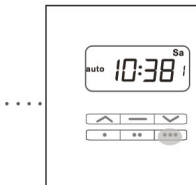

Nach dem Einstellen der max
 und min Zeiten, drücken
 Sie die "Zeiteinstellung Taste"
 für 3 Sek, die "Stunde" und "Min"
 auf dem LCD blinkt, dann werden
 Ihre Einstellungen gespeichert
 und Sie verlassen den Einstellungs-
 modus automatisch.