


# NOBILY Funk PR/PRE Wandsender 1-Kanal Senderspezifikationen

Art.Nr.: 1231200000001

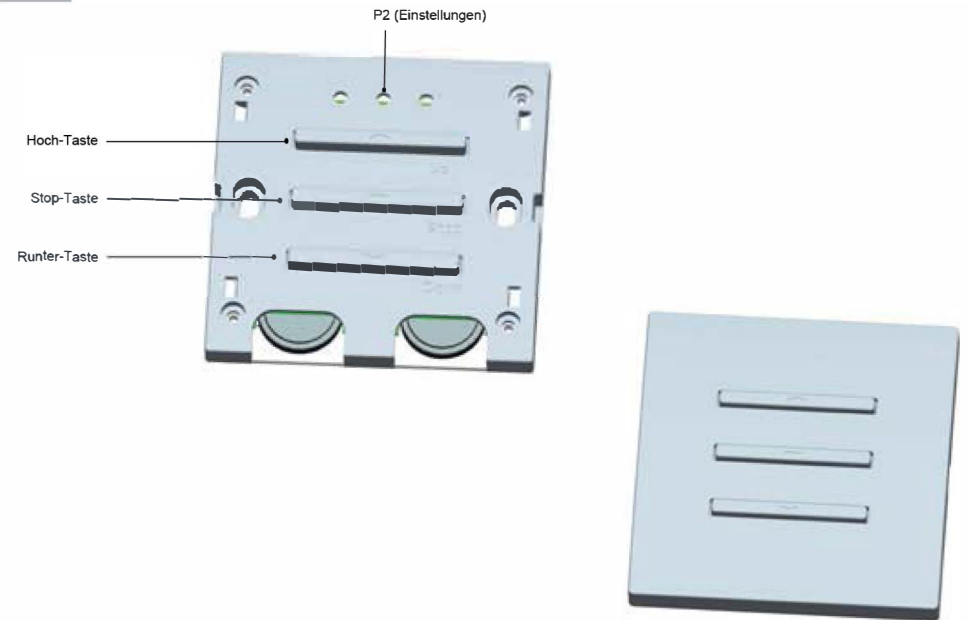

**!** Hinweis: Sender nicht Feuchtigkeit aussetzen. Wenn Sie den Sender verwenden und der Abstand offensichtlich zu kurz oder weniger genau ist, tauschen Sie bitte die Batterie. Bitte entsorgen Sie Batterien nur auf dem dafür vorgesehenen Recyclingweg. Achten Sie darauf, dass beide der Knopfzellen richtig eingelegt sind und die negative Elektrode oben ist.

Nobily GmbH  
Grüner Talstraße 73-79  
D-58644 Iserlohn

Vertreten durch den Geschäftsführer: Kai Reimann, Uwe Drilling

Telefon: +49(0) 23 71/7 97 99-0  
E-Mail: [shop@nobily.de](mailto:shop@nobily.de)  
Web: <http://www.nobily.de>



## Technische Daten



Technische Daten	Tastenbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versorgungsspannung: 3V</li> <li>• Batterie: 2 x (CR2032)</li> <li>• Sendefrequenz: 433, 92MHz</li> <li>• Sendeleistung: 10 mW</li> <li>• Betriebstemperatur: -10°C—50°C</li> <li>• Übermittlungsabstand: ca. 100m draußen</li> <li>• Reichweite im Gebäude: ca. 35m (abhängig von der Bausubstanz)</li> </ul>	<p>Hoch-Taste : steuert den Motor nach oben Runter-Taste : steuert den Motor nach unten Stop-Taste : stoppt den Motor P2: Einstellungen</p>

# A

## Einstellungen




Wird länger als 4 Sekunden keine Taste gedrückt, wird der Vorgang automatisch abgebrochen




Strom einschalten

Motorgeräusch ertönt



2 mal P2 drücken


Drücken Sie 2 mal die P2-Taste



Drücken Sie die Hoch-Taste 1 mal

OK (Für Einbausituation Links)

Einstellungen sind OK und die Hoch-Taste steuert den Motor im Uhrzeigersinn



Drücken Sie die Runter-Taste 1 mal

OK (Für Einbausituation Rechts)

Einstellungen sind OK und die Hoch-Taste steuert den Motor im Uhrzeigersinn